Figura 60: Braço T-12

Figura 61: Plaqueta de identificação do motor do trolley

Figura 62: Botoeira

Figura 63: Gancho de levantamento

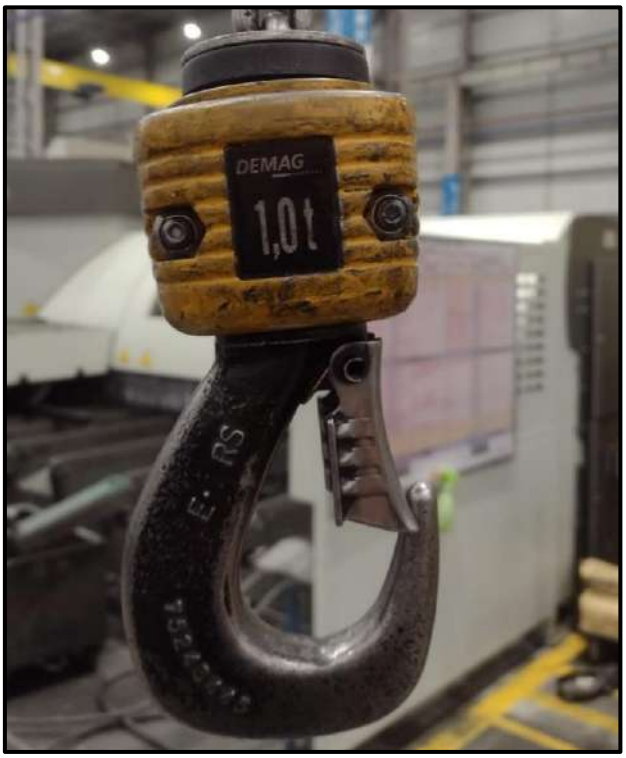

# CHECKLIST INSPEÇÃO DE BRAÇO GIRATÓRIO MECÂNICO/TALHA

DATA: 24/07/2025

TAG BRAÇO: T-12
FABRICANTE: DEMAG

CAPACIDADE: 1000Kg
SETOR:

TAG TALHA: 571283-10
CAP./POT.: 1000 Kg

TIPO/MODELO: DC-C0M 10 1000 1/1 H5
VELOCIDADE: 4,8/1,2 m/min.

SITUAÇÃO: [X] OK [ ] NOK

**SISTEMA DE GIRO DO BRAÇO**

1A - GERAL [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M1A01 | Verificação de desgaste dos roletes |
| OK | M1A02 | Verificação de alinhamento coluna de giro |
| OK | M1A03 | Inspecionar e reapertar porcas dos parafusos de conexão |
| OK | M1A04 | Inspecionar folga nas junções |
| OK | M1A05 | Verificar rolamentos/buchas de deslizamento |

**BRAÇO**

*2A - ESTRUTURA* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M2A01 | Verificar estado dos batentes fim de curso |
| OK | M2A02 | Inspecionar estrutura de fixação do braço |
| OK | M2A03 | Inspecionar soldas |
| NA | M2A04 | Inspecionar tirante |
| OK | M2A05 | Inspecionar desgaste nas abas da viga |

**CARRO TROLLEY**

*3A- ESTRUTURA* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M3A01 | Inspeção visual e limpeza |
| OK | M3A02 | Inspeção de batentes |

*3B- RODAS DA TRANSLAÇÃO DO CARRO* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M3B02 | Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre |
| OK | M3B04 | Medir espessura da flange das rodas livre |
| OK | M3B06 | Inspecionar rolamento das rodas livre |

**SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA TALHA**

*4A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M4A01 | Verificar se há vazamento de óleo |
| OK | M4A02 | Analisar ruídos e aquecimento anormal |
| OK | M4A03 | Verificar nível de óleo e completar, se necessário |
| OK | M4A04 | Inspecionar e reapertar parafuso de fixação |

*4B- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M4B01 | Verificar funcionamento do freio |
| OK | M4B02 | Inspecionar desgaste do disco |
| OK | M4B03 | Inspecionar desgaste das lonas |
| OK | M4B04 | Inspecionar desgaste das buchas |
| OK | M4B05 | Regular folga entre ferros |
| OK | M4B06 | Desmontar, inspecionar, montar e regular |

*4C- MOTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M4C01 | Verificar acoplamento com o motor |
| OK | M4C02 | Inspecionar e reapertar parafuso de fixação |
| OK | M4C03 | Realizar a medição da corrente em ampéres do motor: **2,40A/2,15A** |

*4E-* GANCHO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | M4E01 | Inspecionar estrutura da proteção do gancho |
| OK | M4E02 | Inspecionar desgaste da ranhura das roldanas |
| OK | M4E03 | Inspecionar folga radial e axial das roldanas |
| OK | M4E04 | Inspecionar gancho quanto a desgaste e trincas |
| OK | M4E05 | Inspecionar trava do gancho |

*4I- CORRENTE DO LEVANT. PRINCIPAL* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | E4I01 | Verificar desgaste/abrasão/corrosão e deformações de elos |
| OK | E4I02 | Inspecionar guia da corrente |
| OK | E4I03 | Inspecionar caixa/saco da corrente |
| OK | E4I04 | Verificar medidas de elo/elos conforme norma técnica fabricante: **235 mm** |
| OK | E4I05 | Lubrificação da corrente |

**COMANDO**

*5A- PAINEL DE COMANDO* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | 5A01 | Verificar estado da caixa do painel |
| OK | 5A02 | Verificar funcionamento de todos os comandos |
| NA | 5A03 | Verificar funcionamento da sirene |
| OK | 5A04 | Verificar fixações de todos componentes |
| OK | 5A05 | Inspecionar cabos e ligações de todos os comandos |
| OK | 5A06 | Verificar alimentação do comando **24V** |

*5B- BOTOEIRA/CONTROLE* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | E5B01 | Verificar funcionamento dos botões de controle |
| OK | E5B02 | Inspecionar cabo elétrico e prensa cabo de saída |
| OK | E5B03 | Inspecionar cabo de aço e fixação |
| OK | E5B04 | Inspecionar caixa de conexão |
| OK | E5B05 | Reapertar ligações internas |

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO FESTOON**

*6A- CABO DE ALIMENTAÇÃO* [X] OK [ ] NOK [ ] NA

| ESTADO | ITEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| OK | 6A01 | Verificar estado do cabo de alimentação |
| OK | 6A02 | Verificar conexões do cabo de alimentação com a talha |
| OK | 6A03 | Verificar tensão de alimentação: **380V** |
| OK | 6A04 | Verificar carrinhos troley/argola/destorcedor |
| OK | 6A05 | Inspecionar trilho/cabo de aço de deslizamento |
| OK | 6A06 | Verificar suporte de fixação |

| PENDENCIAS | |
|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DA AVARIA/PROBLEMA |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Siglas e legenda:**

| SITUAÇÃO: | | | EQUIPAMENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | X | OK | Apto |
| 2. | X | OK | Apto com restrições |
| 3. | X | NOK | Não apto / inapto |
| 4. | X | NA | Não se aplica |