SIAOTECH

ANEXO A – Planilha de Inspeção Braços/Talhas e Monovigas – T07

CHECKLIST INSPEÇÃO DE BRAÇO GIRATÓRIO MECÂNICO/TALHA

DATA: 09/12/2023

TAG BRAÇO: T07
FABRICANTE: SEM IDENTIFICAÇÃO

CAPACIDADE: SEM IDENTIFICAÇÃO
SETOR: MONTAGEM ANTERIOR

TAG TALHA: STAHL
CAP./POT.: 2 Ton

TIPO/MODELO: STAHL 1527863
VELOCIDADE: 18,0/4,5m/min

SITUAÇÃO: [ ] OK [X] NOK

SISTEMA DE GIRO DO BRAÇO

1A - GERAL [ ] OK [X] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M1A01	Verificação de desgaste dos roletes
OK	M1A02	Verificação de alinhamento coluna de giro
OK	M1A03	Inspecionar e reapertar porcas dos parafusos de conexão
OK	M1A04	Inspecionar folga nas junções
NOK	M1A05	Verificar rolamentos/buchas de deslizamento

1B - SISTEMA DE GIRO AUTOMATIZADO [ ] OK [ ] NOK [X] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M1B01	Verificação de desgaste dos roletes de tração
NA	M1B02	Verificação de fixação do motor de giro
NA	M1B03	Inspecionar e reapertar sistema de freio do motor
NA	M1B04	Inspecionar folgas nas engrenagens de tração
NA	M1B05	Realizar a medição da corrente em ampéres do motor
NA	M1B06	Inspecionar vazamento e nível de óleo do redutor
NA	M1B07	Verificar rolamentos

BRAÇO

2A - ESTRUTURA [ ] OK [X] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NOK	M2A01	Verificar estado dos batentes fim de curso
NOK	M2A02	Inspecionar estrutura de fixação do braço
OK	M2A03	Inspecionar soldas
NA	M2A04	Inspecionar tirante
OK	M2A05	Inspecionar desgaste nas abas da viga

CARRO TROLLEY

3A- ESTRUTURA [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	M3A01	Inspeção visual e limpeza
NOK	M3A02	Inspeção de batentes

3B- RODAS DA TRANSLAÇÃO DO CARRO [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M3B01	Medir diam. e inspecionar pista das rodas tração
OK	M3B02	Medir diam. e inspecionar pista das rodas livre

NA	M3B03	Medir espessura da flange das rodas tração
OK	M3B04	Medir espessura da flange das rodas livre
NA	M3B05	Inspecionar rolamento das rodas de tração
OK	M3B06	Inspecionar rolamento das rodas livre

3C- REDUTOR DA TRANSLAÇÃO DO CARRO ☐ OK ☐ NOK ☒ NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M3C01	Verificar se há vazamento de óleo
NA	M3C02	Analisar ruídos e aquecimento anormal
NA	M2C03	Verificar nível de óleo e completar se necessário
NA	M3C04	Inspecionar desgaste e folga dos dentes das engrenagens
NA	M3C05	Inspecionar folga dos rolamentos
NA	M3C06	Trocar óleo
NA	M3C07	Inspecionar e reapertar parafuso de fixação

3D- EIXO DA TRANSMISSÃO DE TRANSLAÇÃO DO CARRO ☐ OK ☐ NOK ☒ NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M3D01	Inspecionar estado do eixo de transmissão
NA	M3D02	Inspecionar acoplamentos e luvas
NA	M3D03	Lubrificar acoplamentos e luvas

3E- FREIO DA TRANSLAÇÃO DO CARRO ☐ OK ☐ NOK ☒ NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M3E01	Verificar funcionamento do freio
NA	M3E02	Inspecionar desgaste do disco
NA	M3E03	Inspecionar desgaste das lonas
NA	M3E04	Inspecionar desgaste das buchas
NA	M3E05	Regular folga entre ferros
NA	M3E06	Desmontar, inspecionar, montar e regular

3F- MOTOR DA TRANSLAÇÃO DO CARRO ☐ OK ☐ NOK ☒ NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	MEF01	Verificar acoplamento com o motor
NA	M3F02	Inspecionar e reapertar parafuso de fixação
NA	M3F03	Lubrificar rolamentos
NA	M3F04	Realizar a medição da corrente em ampéres do motor

SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA TALHA

4A- REDUTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL ☒ OK ☐ NOK ☐ NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	M4A01	Verificar se há vazamento de óleo
OK	M4A02	Analisar ruídos e aquecimento anormal
OK	M4A03	Verificar nível de óleo e completar, se necessário
OK	M4A04	Inspecionar e reapertar parafuso de fixação

4B- FREIO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL ☒ OK ☐ NOK ☐ NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	M4B01	Verificar funcionamento do freio
NA	M4B02	Inspecionar desgaste do disco
OK	M4B03	Inspecionar desgaste das lonas

NA	M4B04	Inspecionar desgaste das buchas
NA	M4B05	Regular folga entre ferros
OK	M4B06	Desmontar, inspecionar, montar e regular

4C- MOTOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	M4C01	Verificar acoplamento com o motor
OK	M4C02	Inspecionar e reapertar parafuso de fixação
OK	M4C03	Realizar a medição da corrente em ampéres do motor: **6,2/5,3A**

4D- TAMBOR DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [ ] OK [ ] NOK [X] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M4D01	Inspecionar desgaste das ranhuras
NA	M4D02	Verificar a existência de trincas

4E- GANCHO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	M4E01	Inspecionar estrutura da proteção do gancho
OK	M4E02	Inspecionar desgaste da ranhura das roldanas
OK	M4E03	Inspecionar folga radial e axial das roldanas
OK	M4E04	Inspecionar gancho quanto a desgaste e trincas
OK	M4E05	Inspecionar trava do gancho

4F- ROLDANA COMPENSADORA / LEVANT. PRINCIPAL [ ] OK [ ] NOK [X] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M4F01	Inspecionar estrutura da roldana
NA	M4F02	Inspecionar desgaste da ranhura da roldana
NA	M4F03	Inspecionar folga radial e axial da roldana
NA	M4F04	Lubrificar roldana

4G- CABO DE AÇO DO LEVANTAMENTO PRINCIPAL [ ] OK [ ] NOK [X] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	M4G01	Inspecionar cabo quanto a desgaste, abrasão e corrosão
NA	M4G02	Inspecionar e reapertar clips de fixação do cabo
NA	M4G03	Verificar número de voltas do cabo no tambor (min. 2 voltas)
NA	M4G04	Lubrificar cabo de aço
NA	M4G05	Guia do cabo de aço

4H- LIMITE DE FIM DE CURSO DO LEVANT. PRINCIPAL [ ] OK [ ] NOK [X] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NA	E4H01	Verificar funcionamento
NA	E4H02	Inspecionar cabos ou corrente do pino
NA	E4H03	Inspecionar peso e guia do peso
NA	E4H04	Inspecionar contatos, molas e articulações
NA	E4H05	Verificar estado dos cabos elétricos
NA	E4H06	Reapertar fix. do conjunto

4I- CORRENTE DO LEVANT. PRINCIPAL [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO

OK	E4I01	Verificar desgaste/abrasão/corrosão e deformações de elos
OK	E4I02	Inspecionar guia da corrente
OK	E4I03	Inspecionar caixa/saco da corrente
OK	E4I04	Verificar medidas de elo/elos conforme norma técnica fabricante: **295 mm**
OK	E4I05	Lubrificação da corrente

COMANDO

5A- PAINEL DE COMANDO [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	5A01	Verificar estado da caixa do painel
OK	5A02	Verificar funcionamento de todos os comandos
OK	5A03	Verificar funcionamento da sirene
OK	5A04	Verificar fixações de todos componentes
OK	5A05	Inspecionar cabos e ligações de todos os comandos
OK	5A06	Verificar alimentação do comando **24V**

5B- BOTOEIRA/CONTROLE [ ] OK [X] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
NOK	E5B01	Verificar funcionamento dos botões de controle
OK	E5B02	Inspecionar cabo elétrico e prensa cabo de saída
OK	E5B03	Inspecionar cabo de aço e fixação
OK	E5B04	Inspecionar caixa de conexão
OK	E5B05	Reapertar ligações internas

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO FESTOON

6A- CABO DE ALIMENTAÇÃO [X] OK [ ] NOK [ ] NA

ESTADO	ITEM	DESCRIÇÃO
OK	6A01	Verificar estado do cabo de alimentação
OK	6A02	Verificar conexões do cabo de alimentação com a talha
OK	6A03	Verificar tensão de alimentação: **380V**
OK	6A04	Verificar carrinhos troley/argola/destorcedor
OK	6A05	Inspecionar trilho/cabo de aço de deslizamento
OK	6A06	Verificar suporte de fixação

PENDENCIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DA AVARIA/PROBLEMA
M1A05	**Verificar rolamentos/buchas de deslizamento**
M2A01	**Verificar estado dos batentes fim de curso**
M2A02	**Inspecionar estrutura de fixação do braço**
M3A02	**Inspeção de batentes**
E5B01	**Verificar funcionamento dos botões de controle**

Siglas e legenda:

SITUAÇÃO: EQUIPAMENTO

1.	X	OK	Apto
2.	X	OK	Apto com restrições
3.	X	NOK	Não apto / inapto
4.	X	NA	Não se aplica

Data	Responsável pela Verificação		Assinatura
09/12/2023	ROBSON MONTEIRO		Robson Monteiro
Data	Responsável da Manutenção		Assinatura
09/12/2023	VOLMIR SILVA - ING		
Data	Responsável Técnico	Registro CREA	Assinatura
09/12/2023	LUÍS EDUARDO WIECHORECK	RS190508	Luís Eduardo Wiechoreck

Ref.: T07

Sistema Elétrico

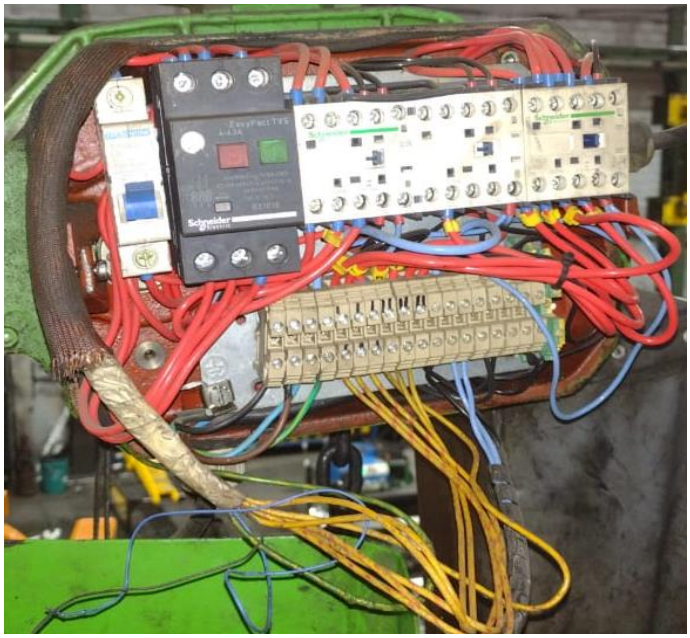

Informações técnicas talha

Guia da Corrente

Gancho

Controle

Braço Inapto para o Serviço

Braço T07 – Montagem anterior